



# DK-B318

高速全電腦提花織襪機



## 大康織機股份有限公司

總公司/ 台灣彰化市中山路一段1號

TEL: 886-4-7627171 FAX: 886-4-7622274

E-MAIL: sales@dakong.com.tw

網址: [www.dakong.com](http://www.dakong.com)

## DA KONG ENTERPRISE CO., LTD.

HEAD OFFICE/ NO.1, SEC.1, CHUNG SHAN ROAD,  
CHANG HWA CITY, TAIWAN

TEL: 886-4-7627171 FAX: 886-4-7622274

E-MAIL: sales@dakong.com.tw

WEBSITE: [www.dakong.com](http://www.dakong.com)



TAIWAN  
EXCELLENCE



通過ISO 9001認證




## SERIES B318 / B318J / B328

為全電腦式單針筒提花織襪機，有織造更多顏色和浮花效果之圖形與高產能之特色。廣泛適用於織造各式新款、男、女、孩童之長襪、短襪、褲襪、醫療健康襪、毛圈運動襪、髮圈、護腕、頭帶等產品。

### 主要特點與功能：

- ▶ 具UPS不斷電系統，發生停電時可維持編織記憶程式和動作，來電時續完成編織，降低損耗之高效能電控箱。
- ▶ 每台皆內置一只USB傳輸裝置，方便資料讀取。
- ▶ 日本WAC先進高速電子陶瓷選針器。
- ▶ 打跟採雙挑、雙撇針設計，使產能與品質皆高於傳統單撇針式。
- ▶ 超多色設計，最高達 1 主口 (8紗道) + 7 提花口 (18色)。
- ▶ 橡筋紗由步進馬達控制進紗量，可織出多變化筒徑，並有單、雙色供選擇。(選配)
- ▶ 自動潤滑系統，採電腦微控噴油器。
- ▶ 有多種語言可供客戶依需要選擇來顯示故障訊息、處理參考方式、生產數量、速度等資料，透過機器上LCD來顯示，使操作者容易掌握機器狀態。
- ▶ 織物密度、速度、長度、尺寸、件數、圖形、Chain Program等，可直接透過機器上控制面板做設定或修正。
- ▶ 較大記憶容量，可同時儲存多種圖形與尺寸於織機。
- ▶ 新一代繪圖系統，操作便捷、易學易懂、功能齊全。PIC與BMP檔均通用。
- ▶ 繪圖系統中內建大康自行開發專用，可配合圖形直接自動轉換3D織法之高階軟體。(選配)

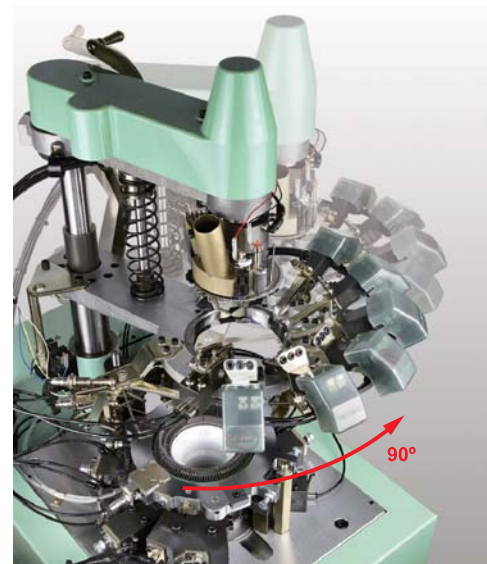

### 獨特設計：

剪刀盤與喂紗座可分別提升、便於操作維修、換針筒時更可整座偏移90度，直接提取針筒更換，簡單快速。

型號	針筒直徑	功能	選針器	主口+提花口數 (每口線子數)	針數範圍	運轉速度 (RPM)	動力需求		淨重/毛重 (KG.)	佔地面積及 包裝規格(公分) (長×寬×高)
							驅動馬達	吸風馬達 (選配)		
DK-B318	3½"	平面 單用	6	1 + 4 (8) + (3,3,3,3)	72N - 220N	280 - 350	0.85 KW	0.75 KW	300 / 410	佔地 160 X 120 X 240cm
			7	1 + 6 (8) + (3,3,3,3,2,2)	72N - 220N		0.85 KW	0.75 KW	300 / 410	
			8	1 + 7 (8) + (3,3,3,3,2,2,2)	72N - 220N		0.85 KW	0.75 KW	310 / 420	
		毛 / 平 雙用	6	1 + 4 (8) + (3,3,3,3)	72N - 200N	220 - 300 (毛圈)	0.85 KW	1.1 KW	300 / 410	
			7	1 + 6 (8) + (3,3,3,3,2,2)	72N - 200N	280 - 350 (平面)	0.85 KW	1.1 KW	300 / 410	
			8	1 + 7 (8) + (3,3,3,3,2,2,2)	72N - 200N	0.85 KW	1.1 KW	310 / 420		
DK-B328	3½"	平面 單用	6	1 + 4 (8) + (3,3,3,3)	72N - 200N	280 - 350	0.85 KW	0.75 KW	300 / 410	包裝 124 X 97 X 192cm
			7	1 + 6 (8) + (3,3,3,3,2,2)	72N - 200N		0.85 KW	0.75 KW	300 / 410	
		毛 / 平 雙用	6	1 + 4 (8) + (3,3,3,3)	72N - 200N	220 - 300 (毛圈)	0.85 KW	1.1 KW	300 / 410	
			7	1 + 6 (8) + (3,3,3,3,2,2)	72N - 200N	280 - 350 (平面)	0.85 KW	1.1 KW	300 / 410	
DK-B318J	3½"	生克選針 (任意起毛)	7	1 + 6 (8) + (3,3,3,3,2,2)	72N - 168N	160 - 250	0.85 KW	1.1 KW	300 / 410	

運轉速度會因紗線、成圈樣式、潤滑等條件而改變。